

Комплект деталей

Крепежные винты вкручены в установочные отверстия спинки, сиденья.

- ① - пятилучье - 1 шт.
- ② - ролики - 5 шт.
- ③ - газлифт - 1 шт.
- ④ - кожух на газлифт - 1 шт.
- ⑤ - механизм - 1 шт. с рычагом подъема ⑩ и винтом ⑨.
- ⑥ - спинка с кронштейном - 1 шт.
- ⑦ - сиденье - 1 шт.
- ⑧ - подлокотники - 2 шт.


Внимание! перед началом сборки убедитесь в полной комплектности кресла, а так же в отсутствии механических повреждений спинки, сиденья и других частей кресла. В противном случае, не собирая кресло, обратитесь к продавцу.




1. Найдите перед сиденья по этикетке «FRONT» на нижней части сиденья. На сиденье ⑦ наживите механизм ⑤, а затем затяните винты крестовой отвёрткой Ph 3.
(Рычаг подъема ⑩ должен находиться под правой рукой)




2. Наживите крестовой отверткой №3 кронштейн спинки ⑥ к сиденью ⑦ четырьмя винтами: двумя винтами М6х25мм через отверстия в металлической площадке и двумя винтами М6х18мм. Затяните все винты крепления кронштейна спинки и металлической площадки ⑤.

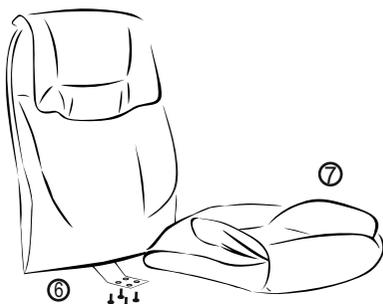

3. Наживите на 2-3 оборота подлокотники ⑧ к спинке ⑥, затем к сиденью ⑦, затяните винты и установите декоративные заглушки.

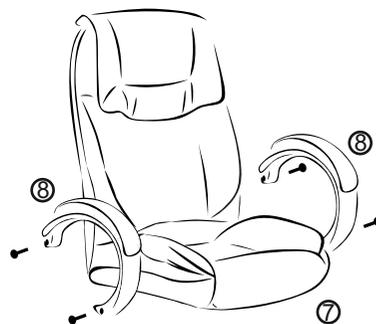

4. В пятилучье ① установите ролики ②, газлифт ③ и кожух ④.

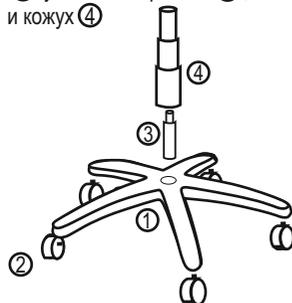

5. Сиденье установите отверстием в механизме ⑤ на газлифт ③.



шкала для определения
длины крепежа

Сборка закончена.

Инструкция по использованию кресла

Высоту сиденья регулируйте с помощью рычага подъема 10 (на механизме) нажимая его вверх, сидя в кресле. Механизм качания 5 блокируется путем задвигания рычага подъема 10.

Упругость механизма качания регулируется с помощью вращения винта 9.

Рекомендации по использованию кресла

Кресло должно использоваться только по своему назначению и в помещениях приспособленных для этого.

Кресло не предназначено для перевозки тяжестей, а также для вставания на него.

Крепление частей кресла (спинка, сиденье, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть.

Рекомендуется производить смазку механизма (см. на обороте) Не устанавливайте кресло в непосредственной близости с открытым огнем (н.п. с камином) во избежание деформации пластмассовых деталей и прожигания обивки кресла.

По возможности избегайте установки кресла под прямой солнечный свет, чтобы предотвратить преждевременное старение и обесцвечивание обивки кресла.

Кресло должно эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10°C и относительной влажности 60-70%

Чистку производите средствами, предназначенными для чистки синтетических тканей - обивку, и мыльным раствором - пластмассовые детали.

Не роняйте тяжелые предметы на пластмассовые детали кресла во избежание появления трещин пластмассовых элементов.

Если Вы перевозили данное кресло при температуре ниже 0°C, не начинайте сборку сразу, дождитесь, чтобы детали кресла достигли комнатной температуры.

В период гарантийного срока изготовитель устраняет дефекты производственного характера.

За механические повреждения возникшие при неправильной транспортировке, хранении и эксплуатации изготовитель ответственности не несет.

Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%

Гарантийный срок для общественных помещений 12 месяцев.

Гарантийный срок для бытовых помещений 18 месяцев.

ВНИМАНИЕ

Газлифт не разбирать, высокое давление, ОПАСНО!

Не превышайте допустимую нагрузку 120 кг

Срок службы 5 лет